

Jabra Noise Guide



Handleiding



De doorgestreepte vuilnisbak is het symbool van de Europese Unie voor elektrische en elektronische apparaten die apart moeten worden gerecycled. Dit is niet alleen van toepassing op uw apparaat, maar ook op enige accessoires die met dit symbool gemarkeerd zijn. Gooi dit product niet bij het restafval.

Made in Taiwan
Model: ANG001

EAC CE

De verklaring van uniformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/footerpages/declarations-of-conformity

INHOUDSOPGAVE

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE JABRA NOISE GUIDE

VOORDAT U BEGINT	5
Inhoud verpakking	5
Het apparaat configureren	5
Het USB-geheugen plaatsen	6
Hoe werkt de Jabra Noise Guide?	6
Plaatsen – Aluminium tafelstandaard	7
 CONFIGURATIE SOFTWARE	 9
Installatie software	9
Tijd instellen	9
De USB-sleutel formatteren	10
Configuratie	11
1. Directe configuratie	11
2. Configuratie exporteren naar USB	11
 DE SOFTWARE BEDIENEN	 12
SNELLE configuratie	12
Configuratie	13
• Apparaatinformatie	14
• Lichtinstellingen	16
• Handleiding	18
• Over Jabra Noise Guide	18
Gegevens metingen	19
• Live metingen	19
Navigeren door de software	21
• De grafiek aflezen	21
• Markering tonen	22
• Zoomfunctie	23
• Metingenbibliotheek	25
• Het CSV-bestand – wat u ziet	26
• Gegevens importeren van USB	27
Fabrieksinstellingen	27
 VEELGESTELDE VRAGEN	 28
ONDERHOUD	28
Desinfecteren / reinigen	28
 TECHNISCHE SPECIFICATIES	 28
Jabra Noise Guide software	28
Jabra Noise Guide specificaties	28



GEFELICITEERD MET UW NIEUWE

JABRA NOISE GUIDE

We zijn blij dat u gekozen heeft voor een van onze producten om u te helpen een betere geluidsomgeving te creëren voor uzelf en anderen. In deze handleiding vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal te profiteren van uw product.

Om de functies en mogelijkheden van de Jabra Noise Guide volledig te begrijpen, raden wij aan deze handleiding zorgvuldig door te nemen alvorens uw Jabra Noise Guide te gebruiken.

De nieuwste software en updates van de handleiding vindt u op onze website:

www.jabra.com/support

Neem gerust contact op met uw plaatselijke Jabra Support Team voor nadere ondersteuning. Ga naar www.jabra.com/support voor meer informatie.

VOORDAT U BEGINT

INHOUD VERPAKKING



Controleer de inhoud van de

verpakking:

1. Jabra Noise Guide
2. USB-sleutel met software
3. Netstroomadapter met stekkers voor EU, VS, VK en AUS
4. USB-adapterkabel (A-plug naar micro-B)
5. Basisstation
6. Tafelklem
7. Buis A en B

HET APPARAAT CONFIGUREREN



Jabra Noise Guide heeft 2 ingangen onderaan het apparaat.

1) Een micro-USB voor de voeding en om gegevens te exporteren via een PC.

2) Een standaard USB-ingang om gegevens te exporteren van het interne geheugen via de USB, en voor offline configuratie.

DE USB-GEHEUGENKAART IN DE NOISE GUIDE PLAATSEN



1. Houd de Noise Guide voor u zodat de USB-poort zich links van de buis bevindt.

2. Plaats de USB-geheugenkaart met het JABRA-logo naar voren.

HOE WERKT DE JABRA NOISE GUIDE?

6



Microfoon aan bovenkant van het apparaat


Het oorsymbool vertegenwoordigt het huidige geluidsniveau.

Het paneel met lampjes geeft het gemiddelde geluidsniveau over de afgelopen 15 minuten aan. U kunt deze periode aanpassen in de software.

Jabra Noise Guide voorziet u van 2 soorten metingen tegelijk. Het oorsymbool geeft het huidige geluidsniveau aan, terwijl het paneel met lampjes onderaan het apparaat het gemiddelde geluidsniveau over de afgelopen 15 minuten aangeeft. U kunt deze periode aanpassen in de software.

MEETBEREIK

De Jabra Noise Guide heeft een meetbereik van ongeveer 5 meter - illustratie: Open kantooromgeving.

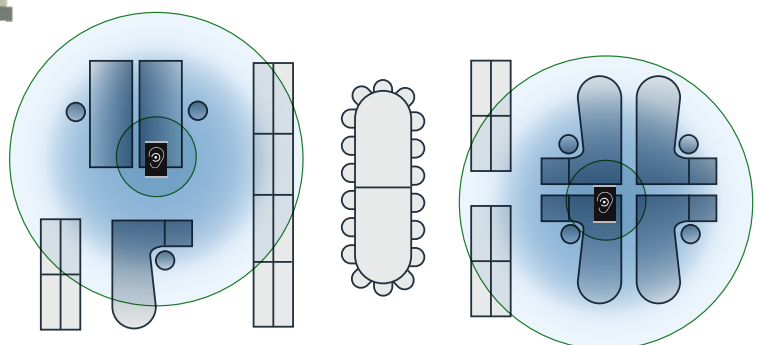

PLAATSEN – ALUMINIUM TAFELSTANDAARD



1

INHOUD:


- Basisstation
- Tafelklem
- Buis A
- Buis B (verlengbuis)

2

Leid de kabel door de basisschijf en vervolgens via het gat in de tafelklem.



PLAATSEN – ALUMINIUM TAFELSTANDAARD

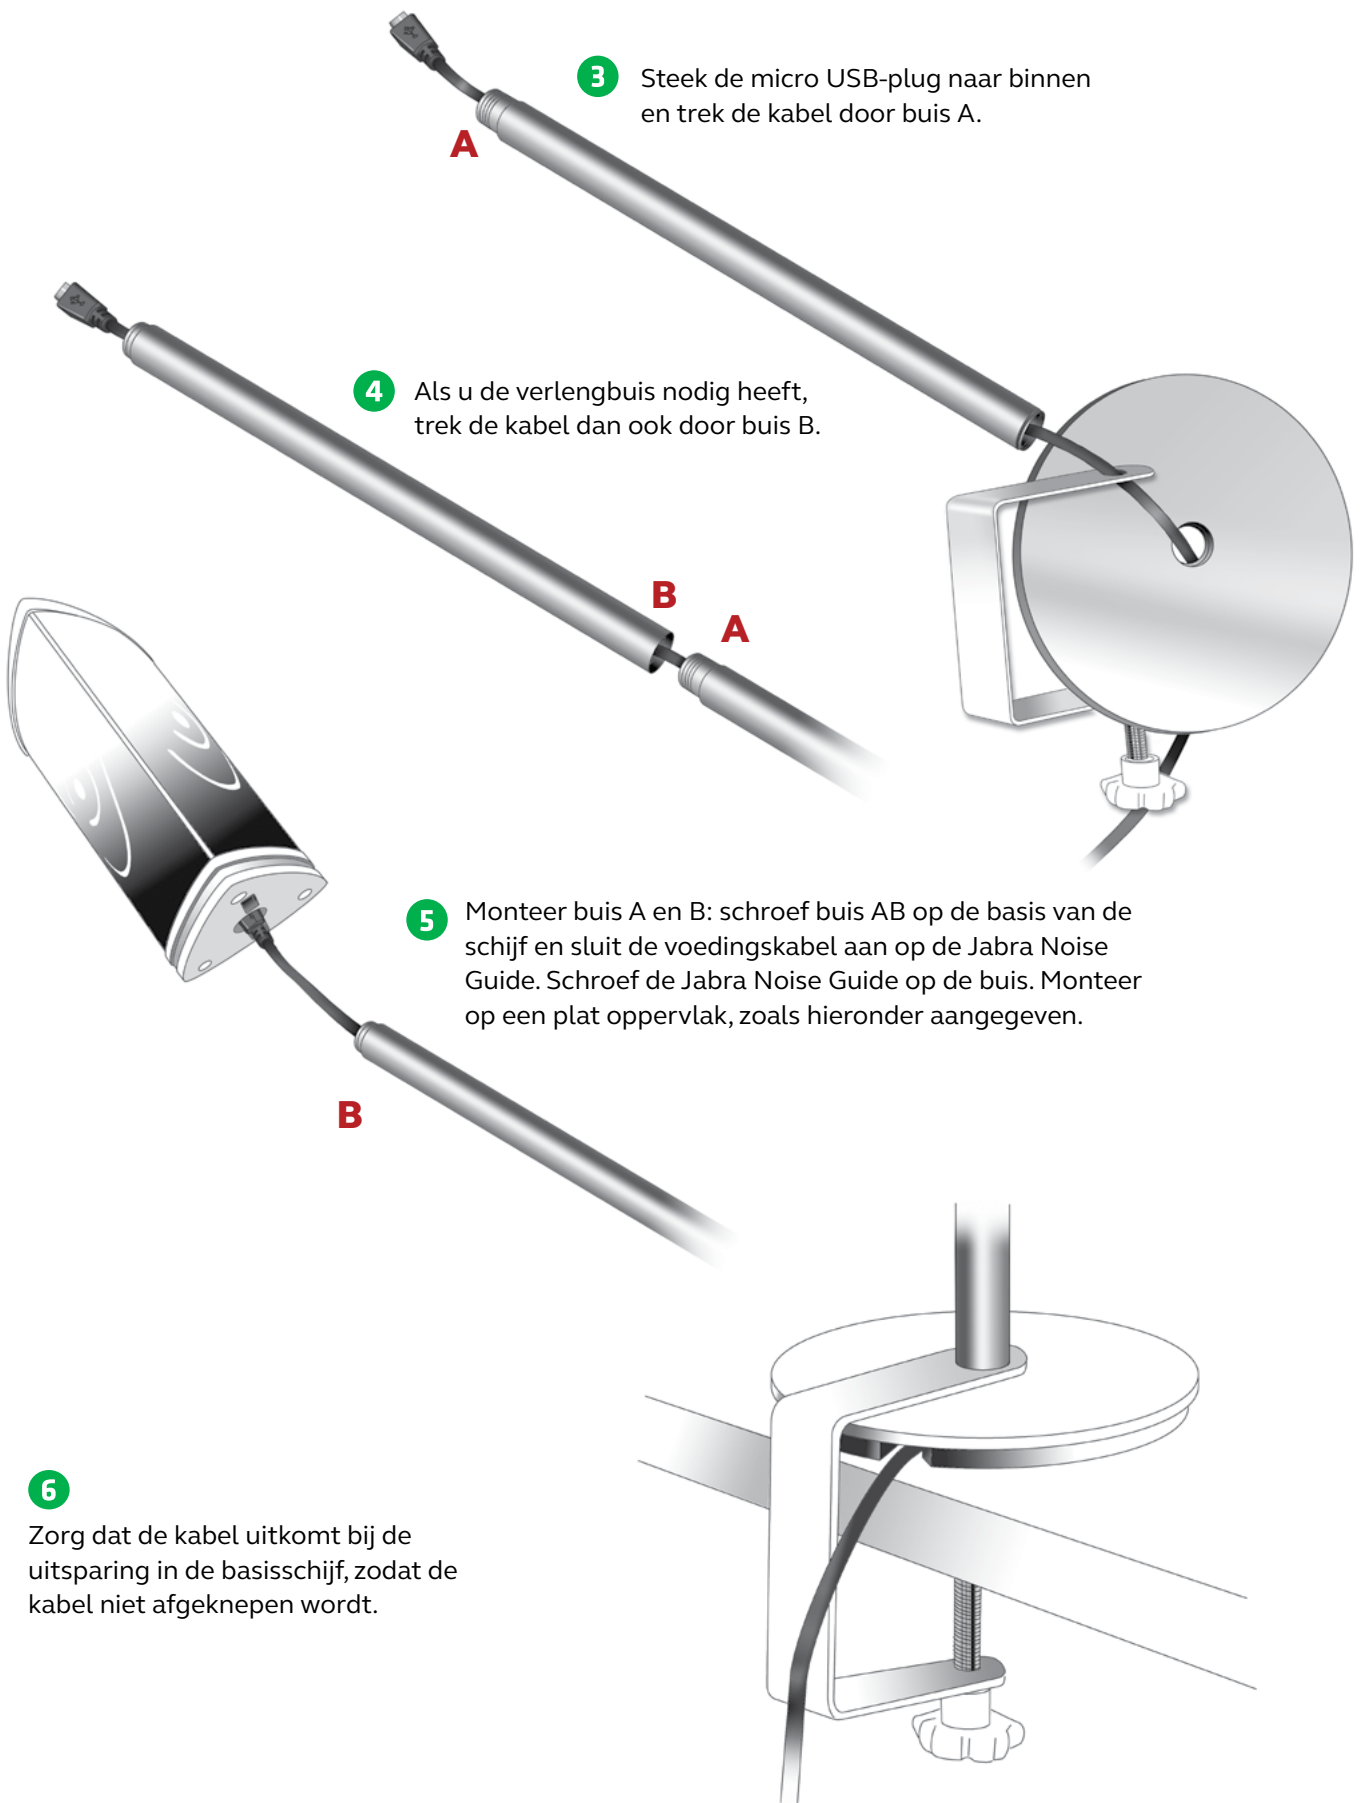

CONFIGURATIE SOFTWARE


INSTALLATIE SOFTWARE

De software vindt u op de meegeleverde USB-sleutel.


Zodra u de software geïnstalleerd heeft, moet u controleren of er updates zijn voor de software, zodat u altijd de nieuwste versie heeft. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk "[Over Jabra Noise Guide](#)" p. 17.

TIJD INSTELLEN

1. Sluit uw Jabra Noise Guide aan op een pc
2. Beweeg de cursor naar de klok, rechtsbovenin het scherm van het scherm

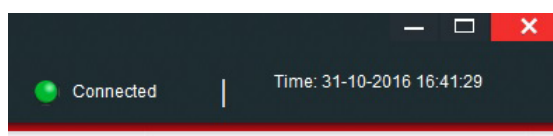


3. Klik op de linkermuisknop.
4. De interne klok is nu bijgewerkt.

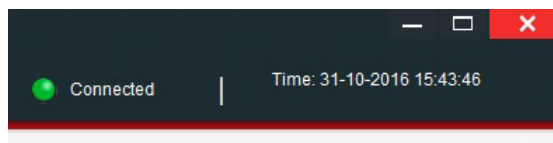

Let op! U moet de klok bijstellen wanneer het zomertijd of wintertijd wordt.

DE USB-SLEUTEL FORMATTEREN

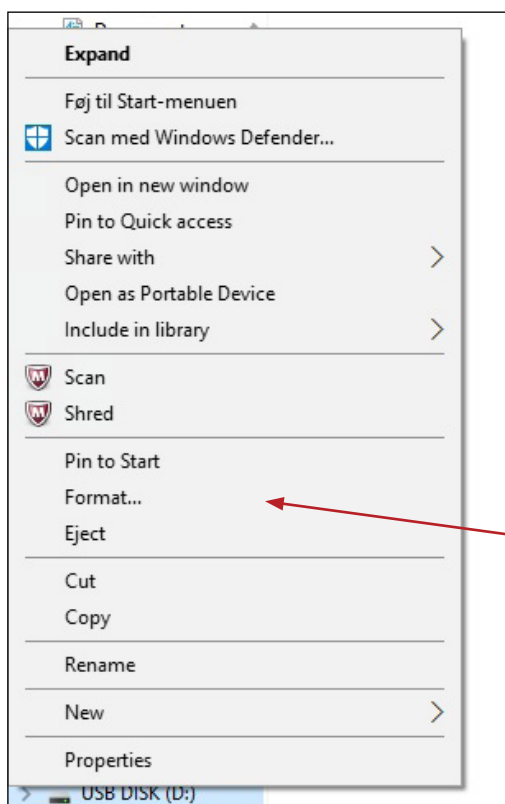


De meegeleverde USB-sleutel is geformatteerd in de "FAT32"-indeling.

Meer informatie over de functionaliteit van de USB-sleutel vindt u in het hoofdstuk:

"Configuratie software" onder ["Configuratie exporteren naar USB" p. 10](#).


LET OP! Vergeet niet om enige bestanden op de USB-sleutel te exporteren voordat u deze formateert aangezien alle bestaande bestanden overschreven worden.

1. Sluit de USB-sleutel aan op uw pc.
2. Klik met de rechtermuisknop op het USB-station.
3. Selecteer "Formatteren" in het keuzemenu.

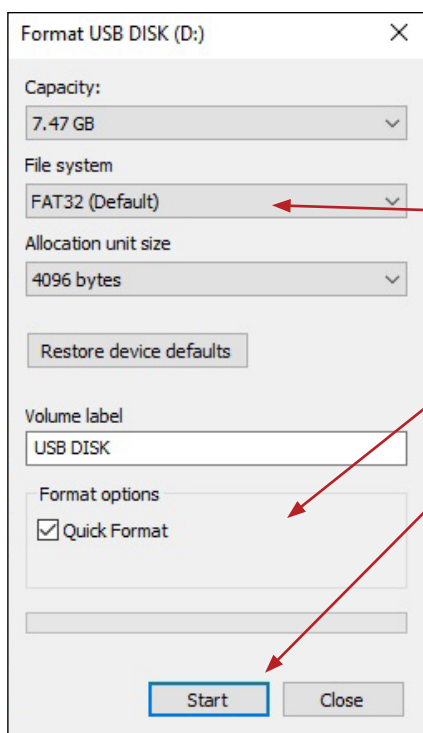

4. Selecteer "Fat 32" onder Bestandssysteem.
5. Vink het vakje "Snelformatteren" aan
6. Klik op "Starten"

7. De USB-sleutel is nu klaar voor gebruik.

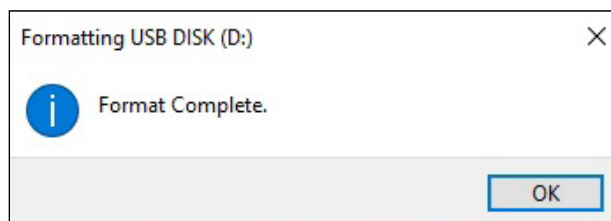

WIJ RADEN AAN de USB-geheugenstick te formatteren voordat u loggegevens uit het interne geheugen van de Jabra Noise Guide naar de USB-geheugenstick leest, of voordat u een nieuwe configuratie overzet van de USB naar de Jabra Noise Guide.

CONFIGURATIE

Er zijn twee manieren om uw configuraties op te slaan:

1. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op uw pc terwijl u de configuratie uitvoert.
2. Upload uw configuratie naar de USB-sleutel.

1. DIRECTE CONFIGURATIE


Sluit het apparaat rechtstreeks aan op uw pc. Klik op "Configure" (configureren) elke keer wanneer u instellingen gewijzigd heeft. Op die manier worden uw instellingen rechtstreeks naar het apparaat opgeslagen.

2. CONFIGURATIE EXPORTEREN NAAR USB:


Het is handig om de configuratie te exporteren naar de USB-sleutel als u deze instellingen wilt toepassen op meerdere apparaten.

Export setup to USB

1. Sluit de meegeleverde USB-sleutel aan.
2. Kies uw instellingen.
3. Klik op "Export Setup to USB" (configuratie exporteren naar USB).

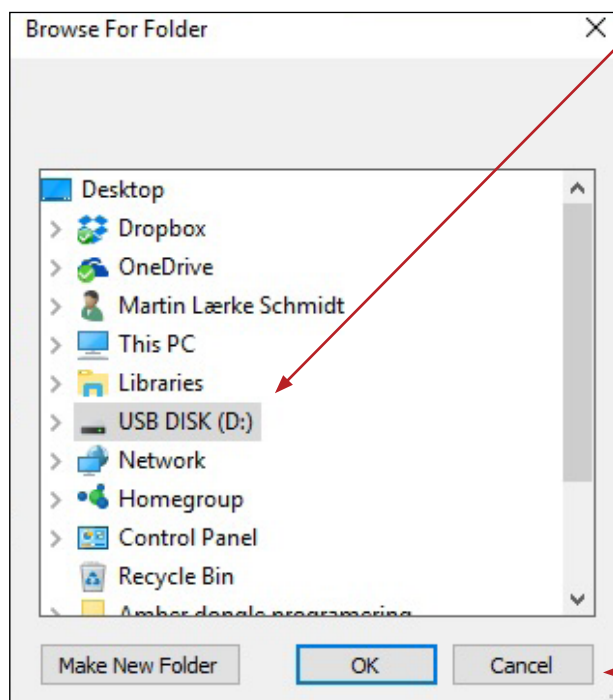

4. Sla uw instellingen op naar de USB-sleutel en klik op "OK".
5. Het pop-upvenster bevestigt dat u uw configuratie heeft opgeslagen.

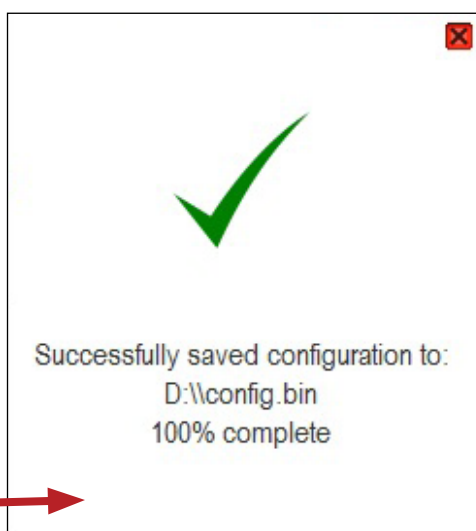


6. Sluit het apparaat aan op een stroombron en plaats de USB-sleutel. Het oorsymbool licht ongeveer 5 seconden groen op om aan te geven dat uw configuratie geëxporteerd is.

DE SOFTWARE BEDIENEN

SNELLE CONFIGURATIE

Er zijn drie soorten standaardinstellingen waaruit u kunt kiezen.

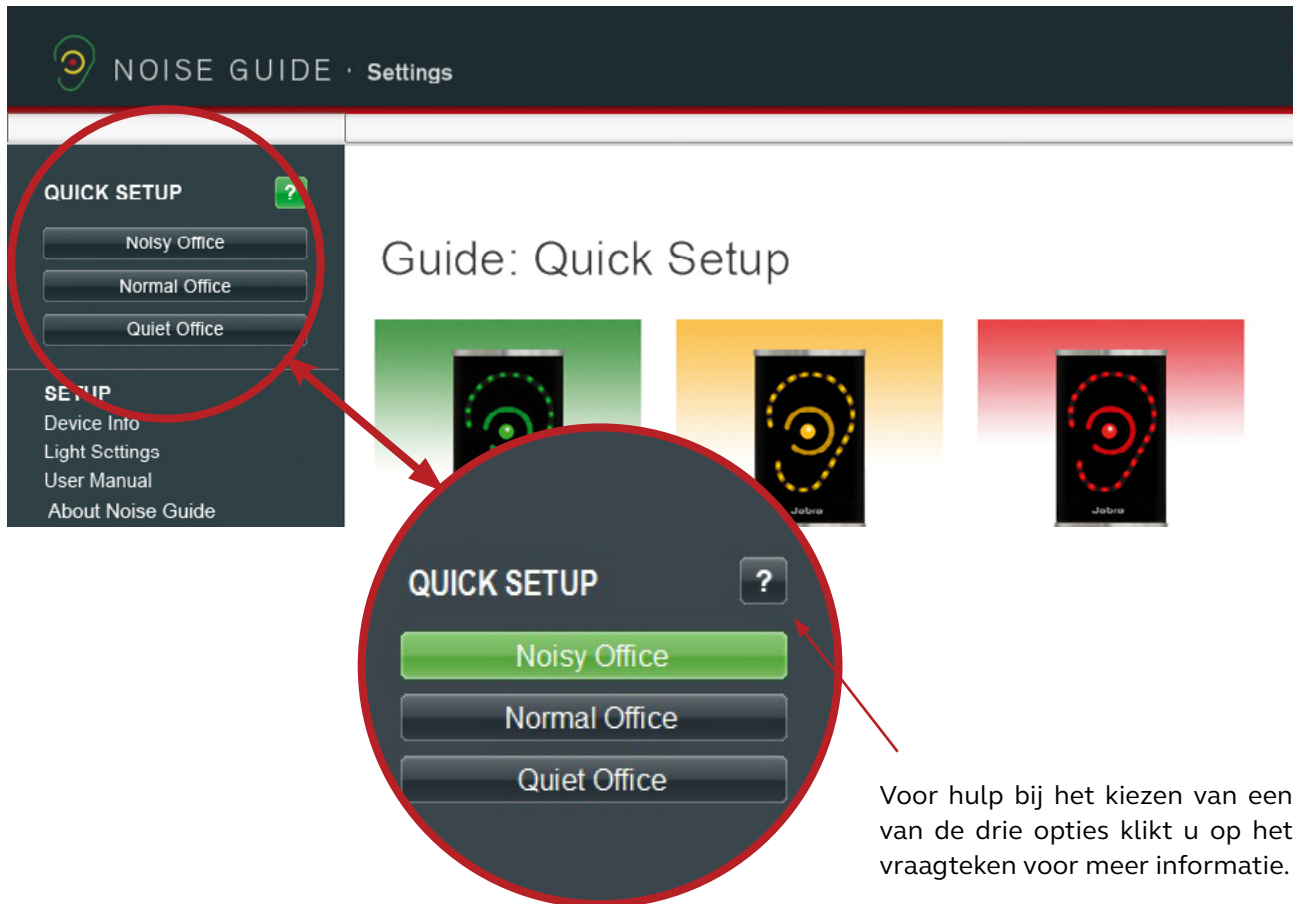


12

RUMOERIG KANTOOR:

- Het apparaat licht groen op bij een geluidsniveau onder 60 dB.
- Het apparaat licht geel op bij een geluidsniveau van tussen 60 dB en 70 dB.
- Het apparaat licht rood op bij een geluidsniveau boven 70 dB.

Noisy Office:

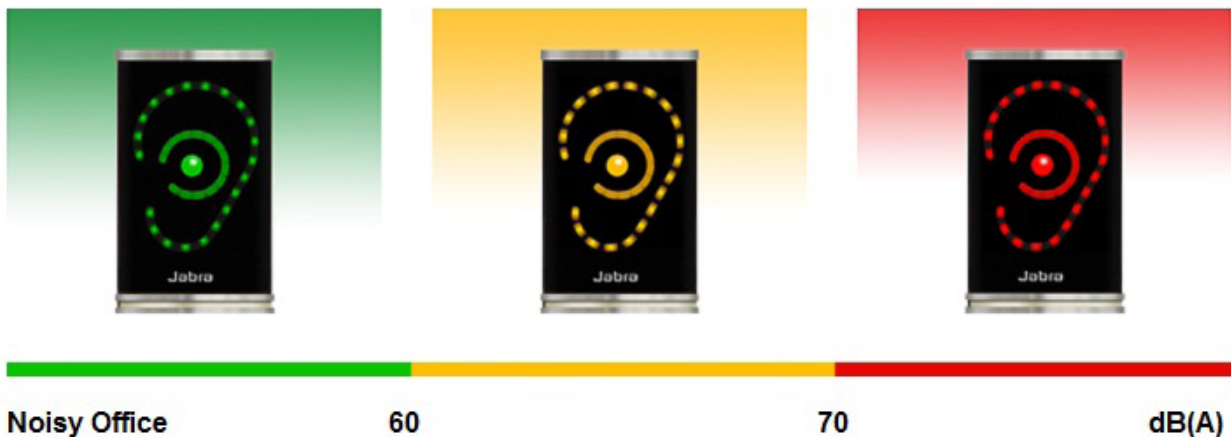


SNELLE CONFIGURATIE

NORMAAL KANTOOR:

- Het apparaat licht groen op bij een geluidsniveau onder 55 dB.
- Het apparaat licht geel op bij een geluidsniveau van tussen 55 dB en 65 dB.
- Het apparaat licht rood op bij een geluidsniveau boven 65 dB.


Normal Office:

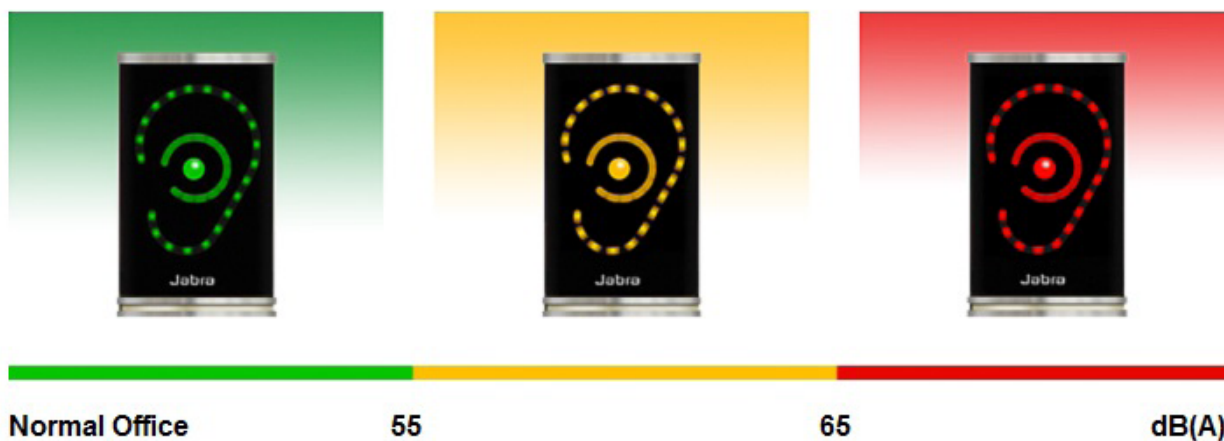


RUSTIG KANTOOR:

- Het apparaat licht groen op bij een geluidsniveau onder 50 dB.
- Het apparaat licht geel op bij een geluidsniveau van tussen 50 dB en 60 dB.
- Het apparaat licht rood op bij een geluidsniveau boven 60 dB.

Quiet Office:

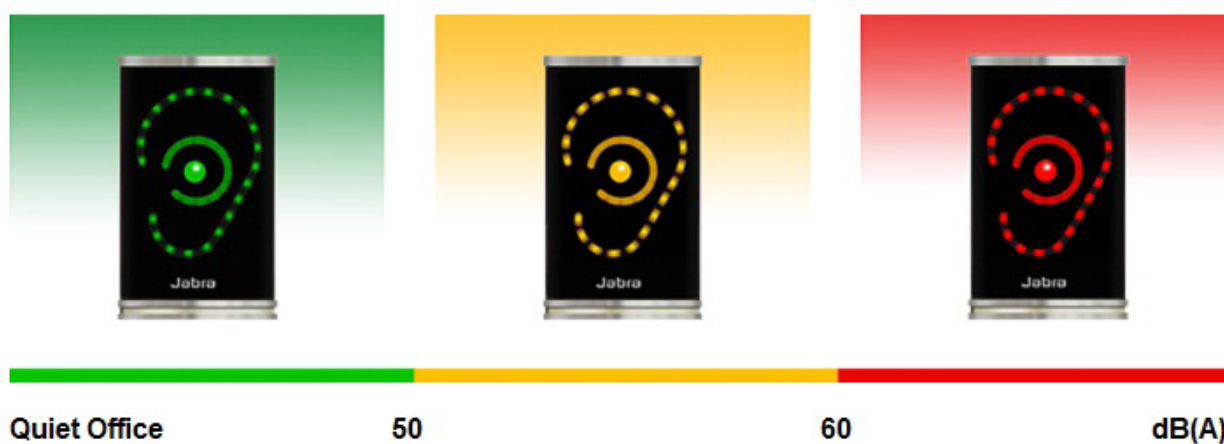

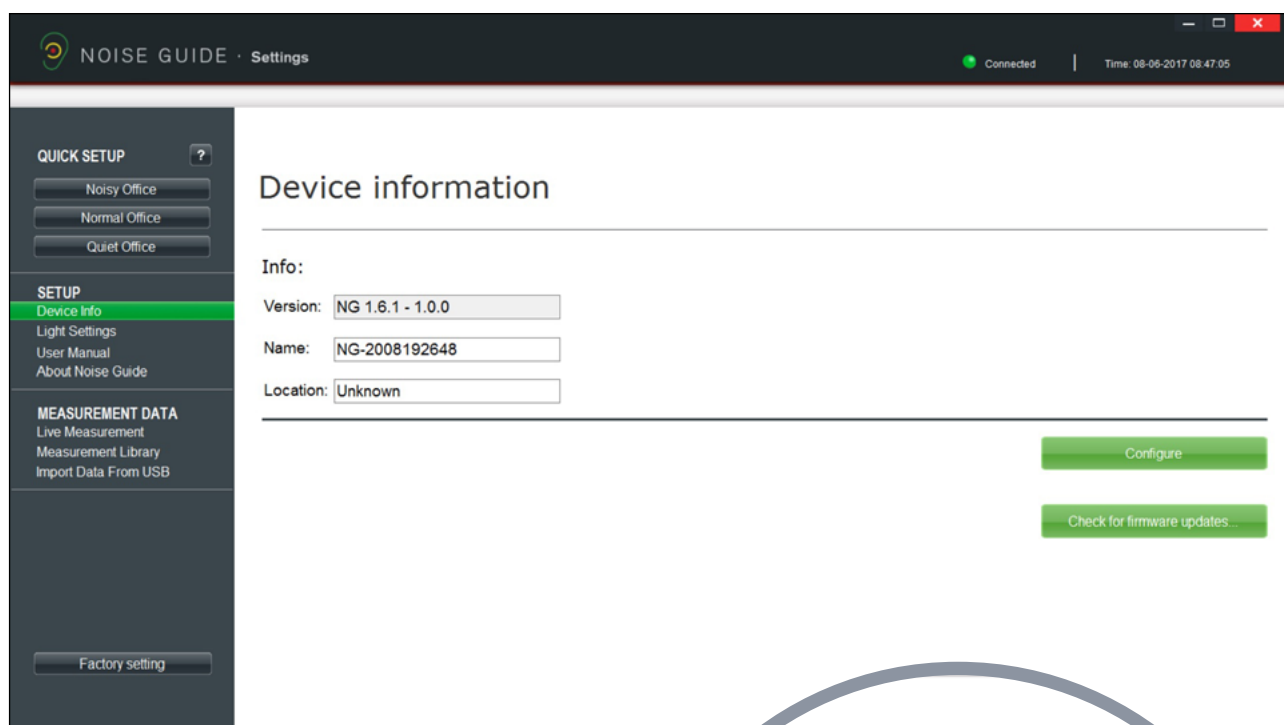

APPARAATINFORMATIE

Versie: Toont de firmwareversie die geïnstalleerd is op de Jabra Noise Guide.

Naam: Uw apparaat een naam geven. Bestanden in het interne geheugen worden opgeslagen met die naam en de datum.

Let op: de Jabra Noise Guide moet rechtstreeks verbonden zijn met de PC om het apparaat een naam te kunnen geven.

Locatie: Geef de locatie van het apparaat een naam.




CONFIGURATIE

Check for firmware updates...


CONTROLLEREN OP FIRMWARE-UPDATE

Onder "Device Information" (apparaatinformatie) kun u ook controleren op firmware-updates voor de Jabra Noise Guide.


Let op! Na de firmware-update moet u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Als u uw logbestanden wil behouden, sla ze dan op op een USB-sleutel voordat u de update toepast.

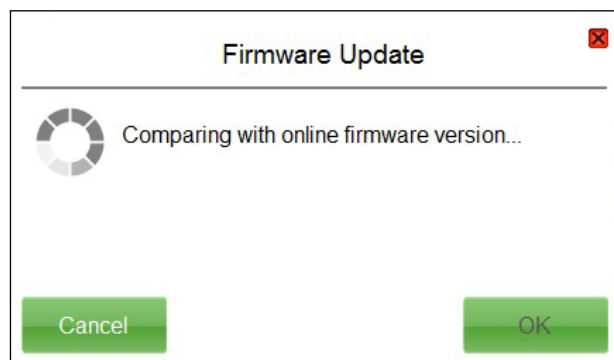


1. Sluit de Jabra Noise Guide aan op uw pc. Controleer of de pc verbonden is met het internet.
2. Klik op "Check for firmware updates" (controleren op firmware-updates).

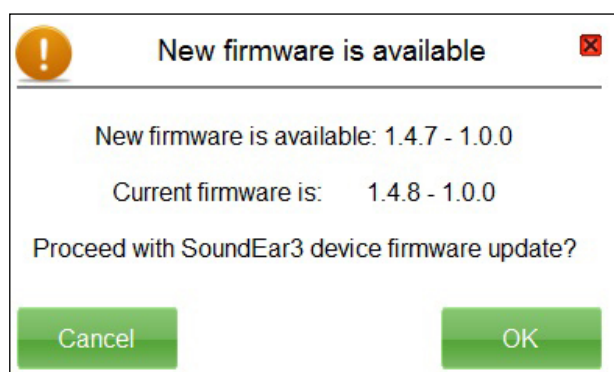

3. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, verschijnt dit vak. Klik op "OK" om te updaten naar de nieuwste versie van de firmware.

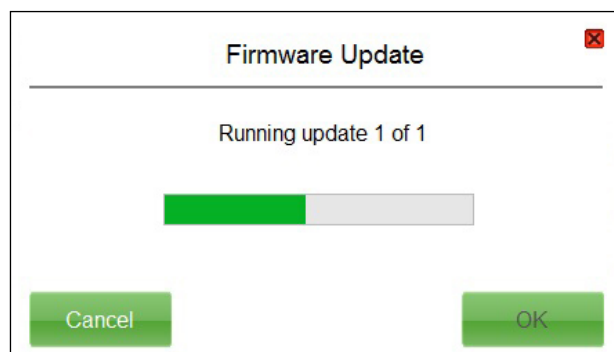

4. De firmware wordt bijgewerkt.

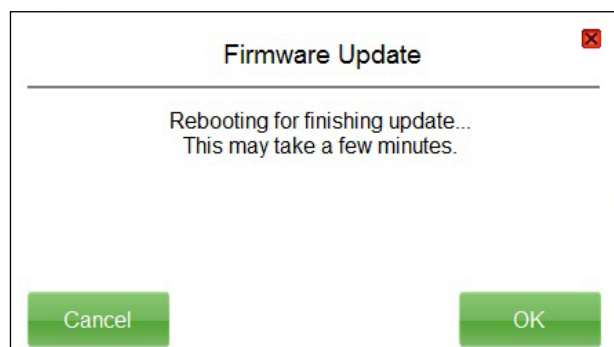


5. Start de Jabra Noise Guide opnieuw op zodra de update voltooid is.

Belangrijk! Klik op 'factory settings' (fabrieksinstellingen) en zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen om logbestanden van oude firmwareversies uit het interne geheugen te wissen.

LICHTINSTELLINGEN

Onder “Light Settings” (lichtinstellingen) kunt u de instellingen voor de alarmniveaus instellen. Een voorbeeld:

1. Het oorsymbool is groen tot 60 dB.
2. Het oorsymbool is geel tussen 60 dB en 70 dB.
3. Het oorsymbool is rood vanaf 70 dB

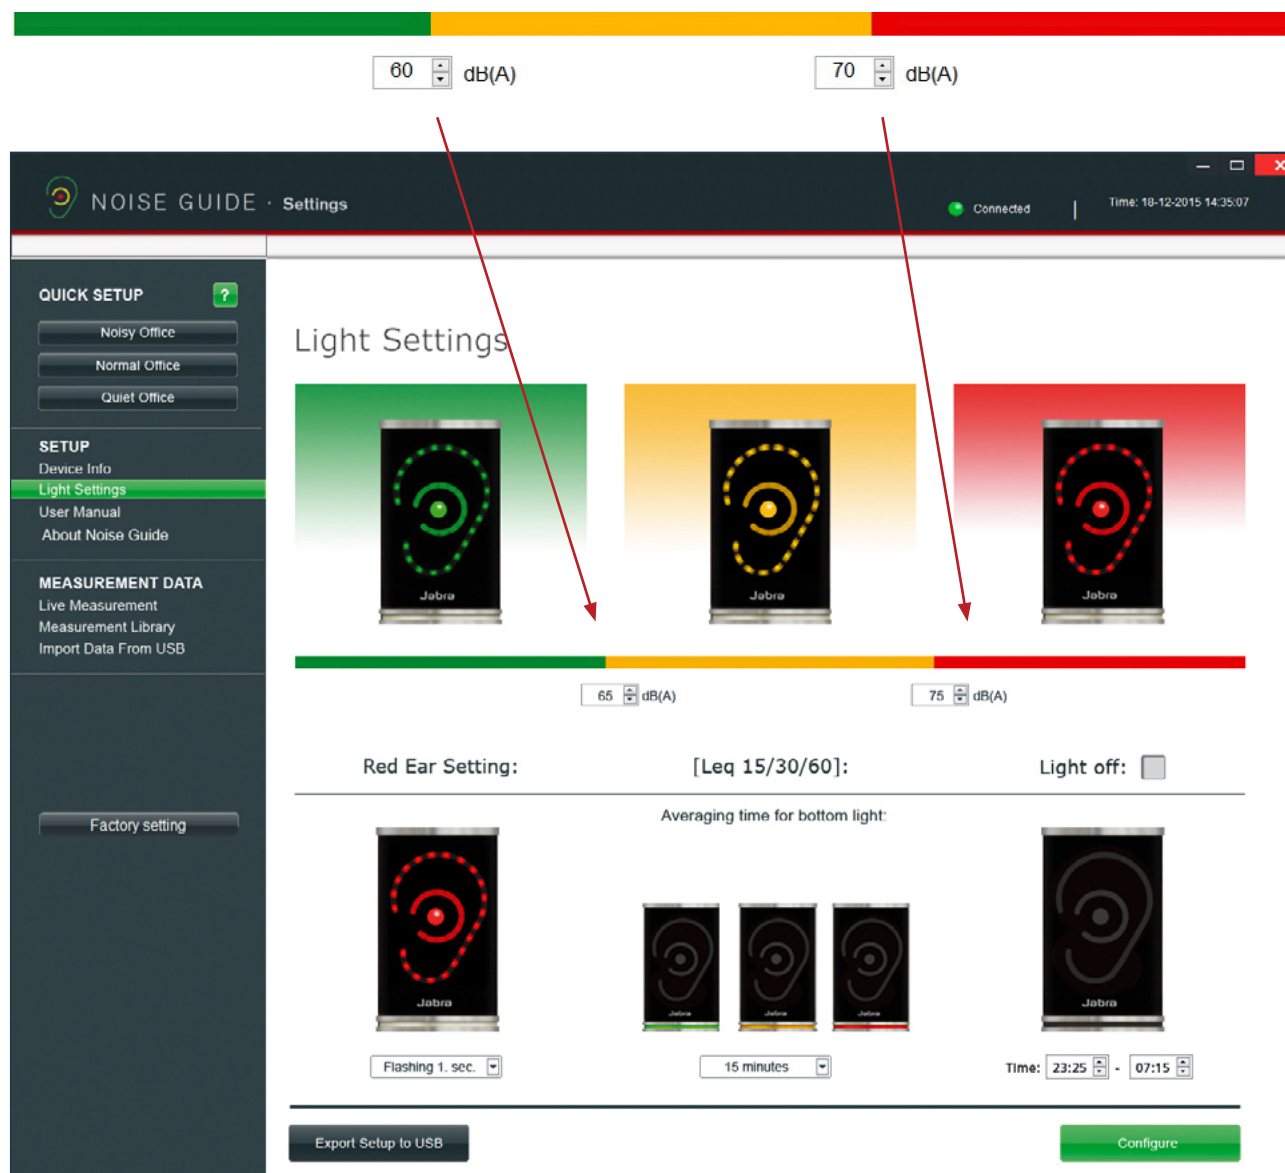

CONFIGURATIE

Red Ear Setting:




INSTELLING ROOD OOR

Standaard licht het rode oorsymbool 1 seconde op wanneer de geluidslimiet overschreden wordt. Onder "Light Settings" (lichtinstellingen) kunt u de duur en het type alarm instellen:

- Licht 1 sec. op
- Licht 2 sec. op
- Knippert 1 sec.
- Knippert 2 sec.

[Leq 15/60]:

Averaging time for bottom light:

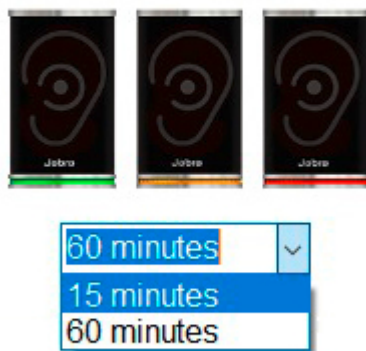

LEQ 15/ 60

Standaard geeft het lichtpaneel onderaan het apparaat aan hoe het gemiddelde geluidsniveau was gedurende de afgelopen 15 minuten.

‘Onder “Light Settings” (lichtinstellingen) kunt u het lichtpaneel zo instellen dat het het gemiddelde geluidsniveau over de afgelopen 15 of 60 minuten aangeeft’

Light off:

Ear light off ☐ Bottom light ☐



LICHT UIT

Onder "Light Settings" (lichtinstellingen) krijgt u de mogelijkheid om het lichtalarm voor een bepaalde periode uit te schakelen.


- Vink het vakje "Light off" (licht uit) aan.
- Selecteer een periode om het licht uit te zetten.

Let op! Het interne geheugen blijft gegevens opslaan ongeacht of de lichten uitgeschakeld zijn.

LET OP! Als uw Jabra Noise Guide rechtstreeks verbonden is met uw PC, vergeet dan niet uw instellingen op te slaan door op "Configure" (configureren) te klikken. Klik op "Export to USB" (exporteren naar USB) als u een offline configuratie uitvoert.


HANDLEIDING

Ga naar “User Manual” (handleiding) om de nieuwste versie van de handleiding in de taal van uw keuze te downloaden.

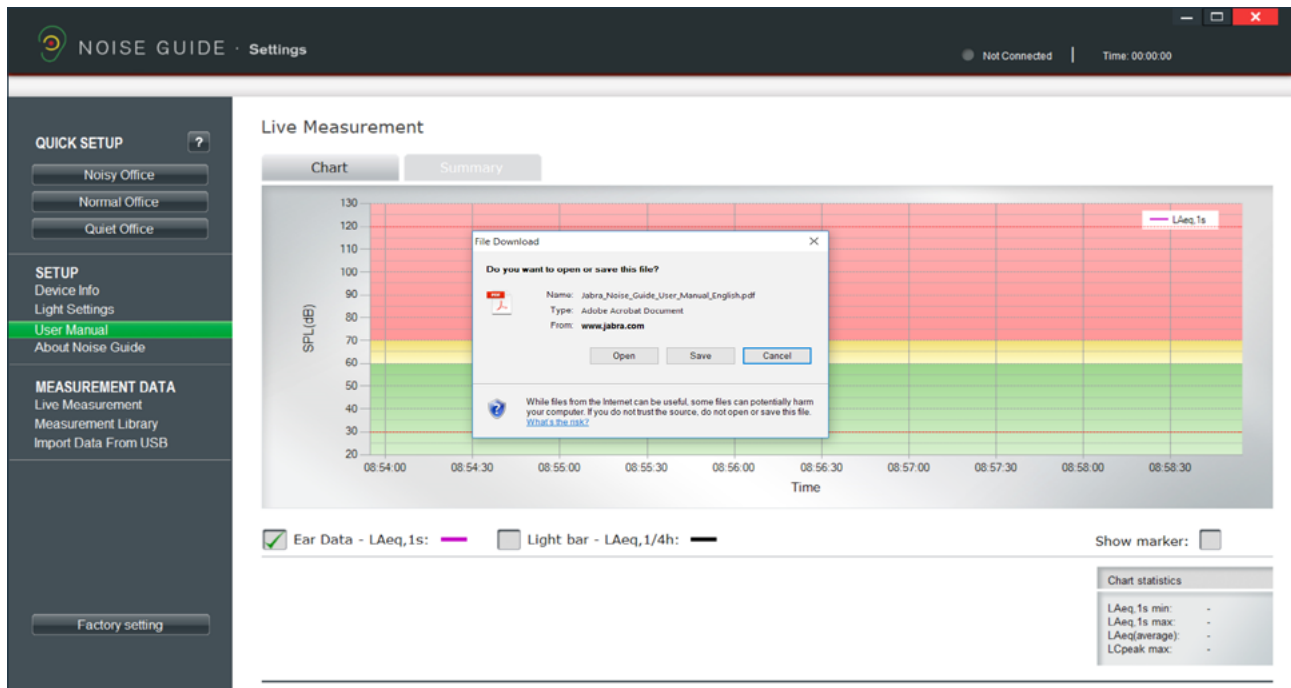

OVER JABRA NOISE GUIDE

Hier ziet u welke versie van de software geïnstalleerd is op uw computer. Klik op “Software update” om de software bij te werken naar de nieuwste versie. De knop “Software Update” is een koppeling naar onze website, waar u de nieuwste softwareversie kunt vinden. Zorg dat u de Jabra Noise Guide altijd updatet naar de nieuwste versie, zowel de software (voor uw pc) als de firmware (voor de Jabra Noise Guide).

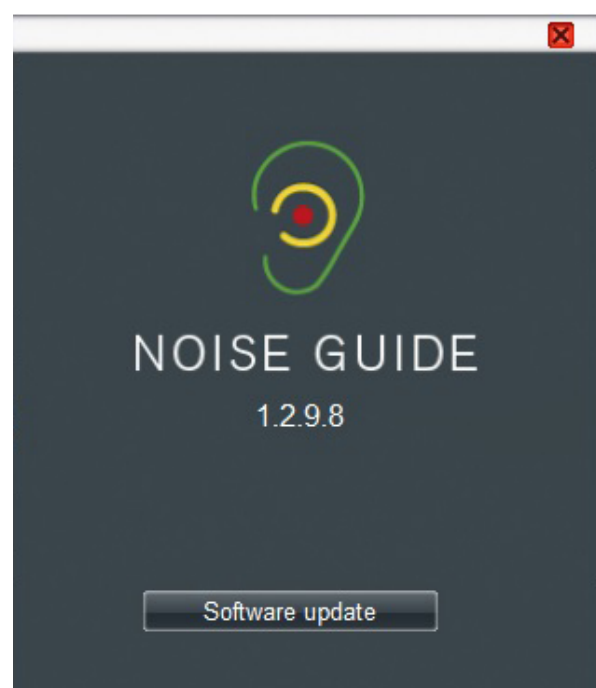

GEGEVENS METINGEN

LIVE METINGEN

U kunt live metingen bekijken in de software door uw Jabra Noise Guide rechtstreeks aan te sluiten op uw pc. Alle gegevens worden elke 24 uur automatisch opgeslagen naar de map "Noise Guide Data" op uw C:\-schijf.

GRAFIEK

Selecteer onder "Live Measurement" (live metingen) het linkertabblad "Chart" (grafiek) om live metingen te bekijken in een grafiek.



De groen, geel en rood gekleurde blokken in de grafiek visualiseren de lichtinstellingen van uw Jabra Noise Guide. De gekleurde blokken veranderen op basis van uw instellingen.


Voorbeeld:

In dit voorbeeld zijn de instellingen als volgt:

Rood: 65 dB - 120 dB



Geel: 55 dB - 65 dB

Groen: 30 dB - 55 dB

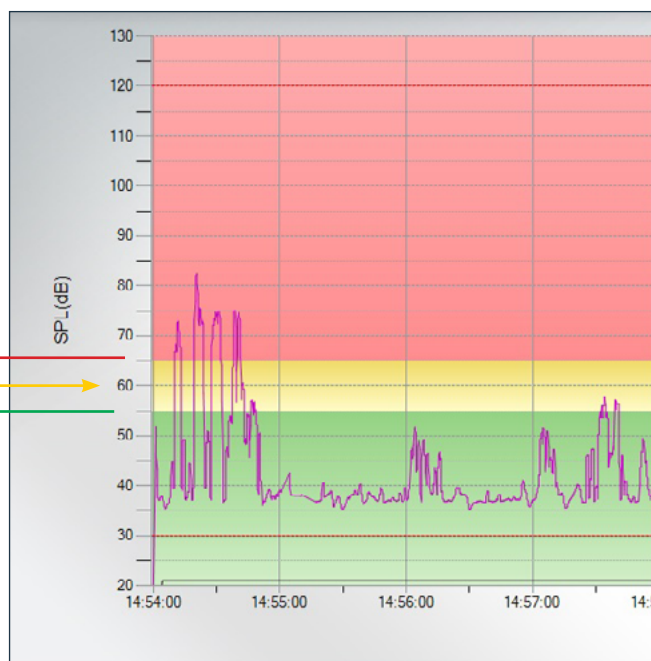

OVERZICHT


Klik op het rechterscherm "Summary" (overzicht) om een weergave van uw metingen in percentage te krijgen.

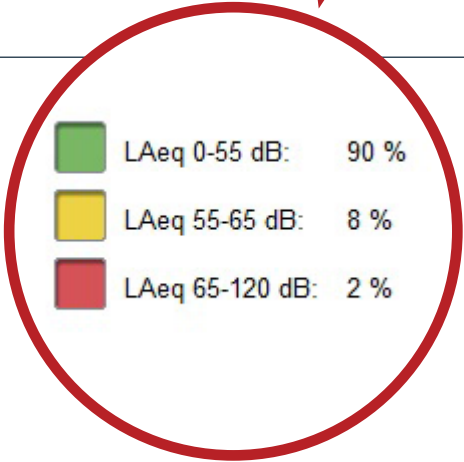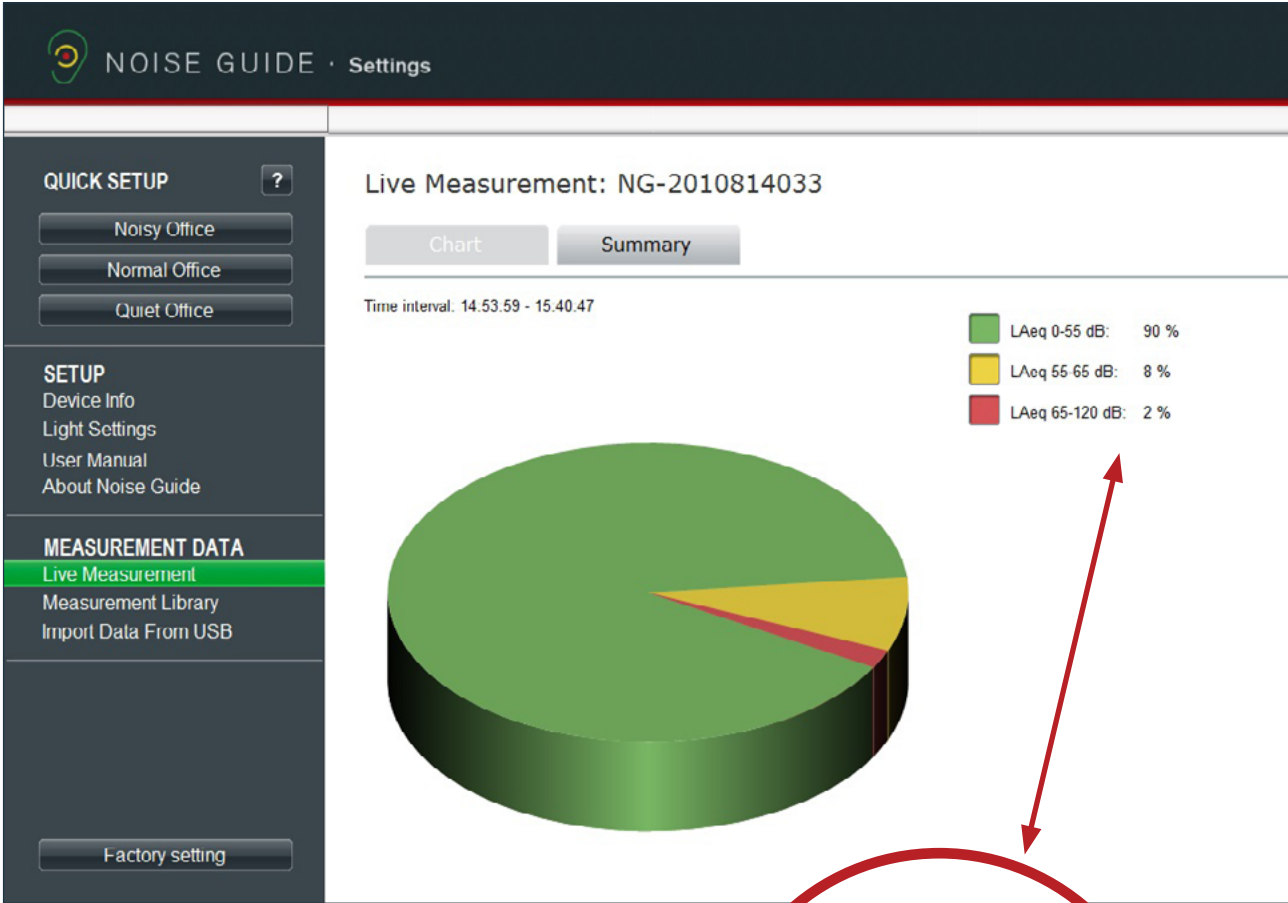

NAVIGEREN DOOR DE SOFTWARE

DE GRAFIEK AFLEZEN

Plaats de muiscursor over de grafiek om de waarden voor tijd en geluidsniveau te bekijken.

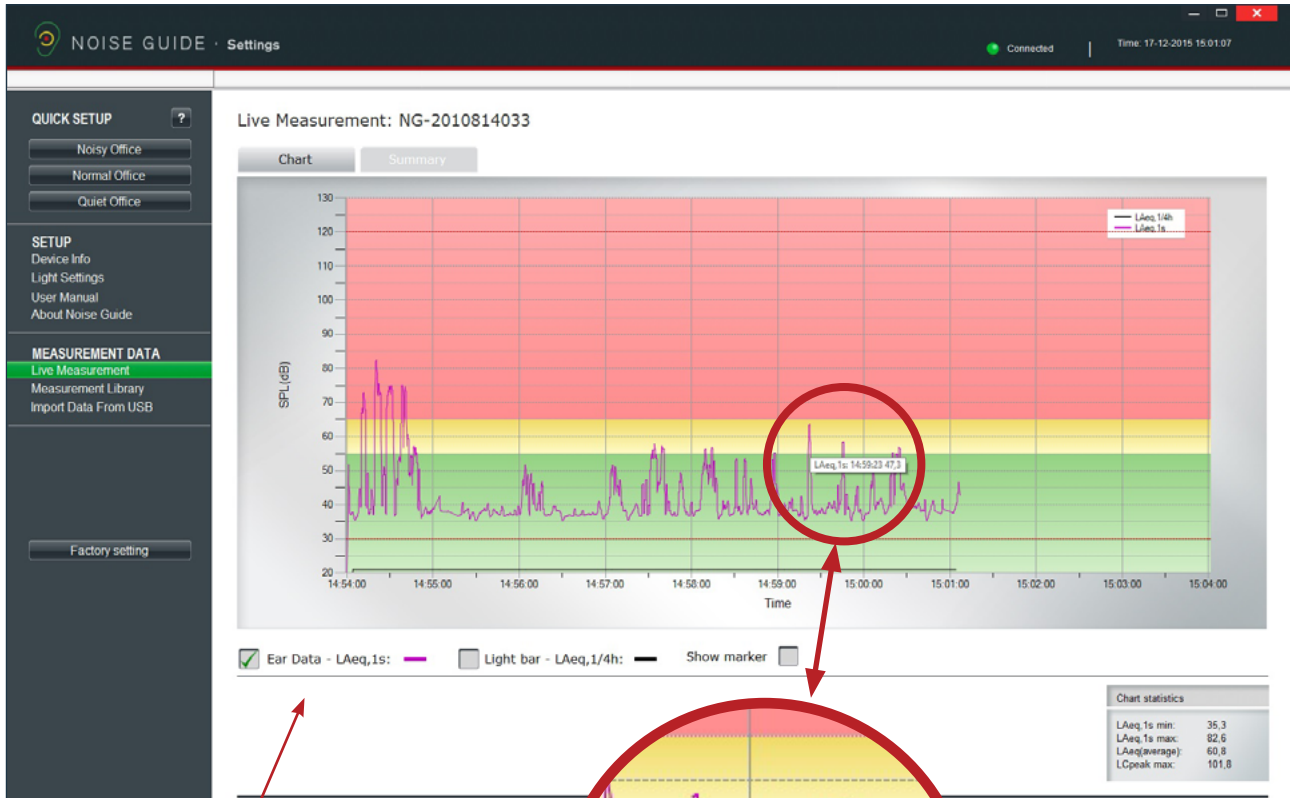

Selecteer welke gegevens u wilt weergeven in de grafiek.

Het vak in de rechteronderhoek toont de statistieken van de grafiek voor een bepaalde periode.

WAARDEN UITGELEGD:

LAeq, 1s min: Laagste geluidsniveau gemeten gedurende een bepaalde periode.

LAeq, 1s max: Hoogste meting gedurende een bepaalde periode.

LAeq(average): Gemiddelde geluidsniveau gemeten gedurende een bepaalde periode.

LCpeak max: Hoogste piek gemeten gedurende een bepaalde periode.

Chart statistics	
LAeq,1s min:	35,3
LAeq,1s max:	82,6
LAeq(average):	60,8
LCpeak max:	101,8

MARKERING TONEN

De functie “Show marker” (markering tonen) stelt u in staat de metingen voor een bepaalde periode te bekijken. Om een bepaalde periode op de grafiek te selecteren vinkt u het vakje “Show marker” (markering tonen) aan. Er verschijnen nu een rode en blauwe markering.



Show marker ☒

Marker 1. (left)

Beweeg de markeringen door ze heen en weer te slepen. U kunt ze ook naar een bepaald punt op de grafiek bewegen door de tijd in te voeren in het witte vak boven de markering. Onthoud dat u een dubbele punt tussen de uren en de minuten moet plaatsen.

In de rechteronderhoek ziet u de waarden tussen de linker- en de rechtermarkering.

Between marker 1 and 2

LAeq,1s min:	35,1
LAeq,1s max:	96,4
LAeq(average):	70,9
LCpeak max:	129,6


NAVIGEREN DOOR DE SOFTWARE

ZOOMFUNCTIE

Het is altijd mogelijk om in te zoomen op een bepaald gebied van de gegevens die weergegeven worden in de grafiek.



1. Huidige metingen.

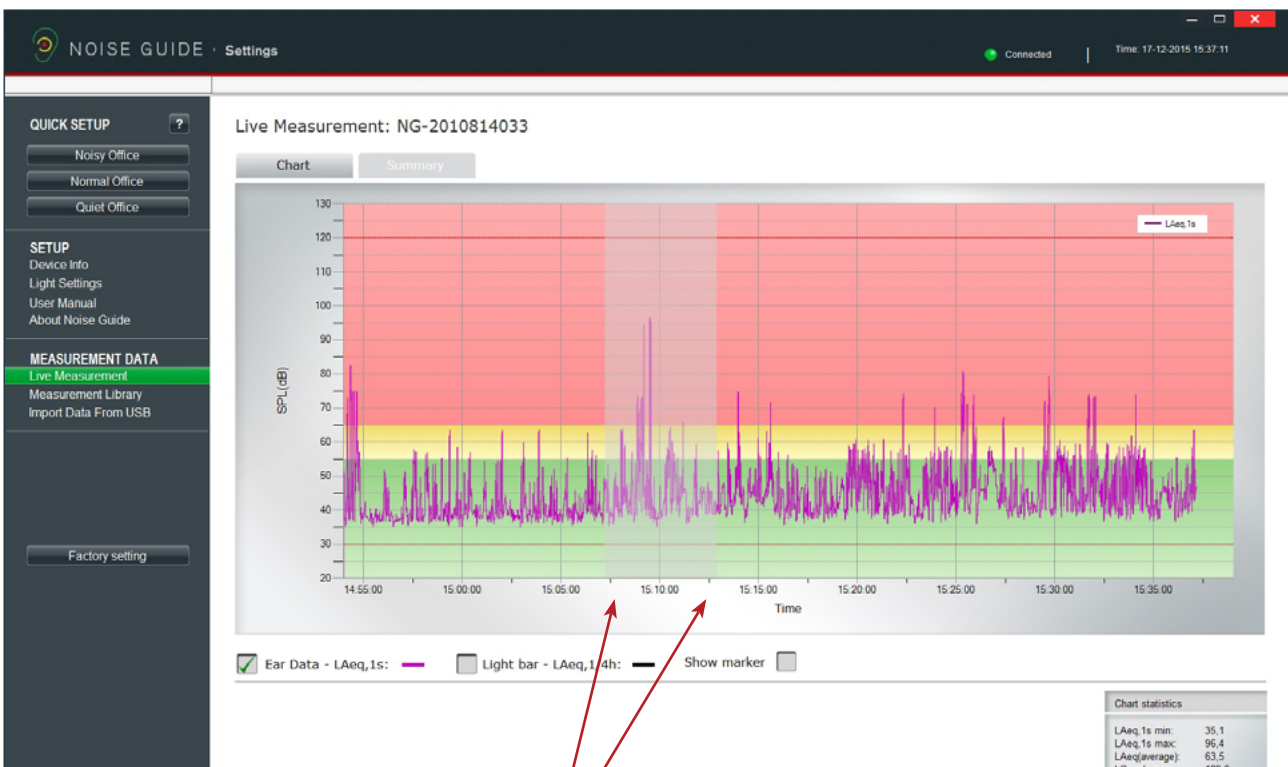

Hoe u kunt inzoomen:

2. Plaats uw muiscursor waar dan ook op de grafiek.
3. Houd de linkermuisknop ingedrukt en gebruik de cursor om naar rechts een grijs vak te slepen.
4. Laat de muisknop los zodra u het gewenste gebied geselecteerd heeft.
5. Bekijk het uitvergroete gebied.

ZOOMFUNCTIE

Het scherm toont nu het uitvergrote gebied.



Hoe u de zoomfunctie verlaat:

1. Plaats uw muiscursor waar dan ook op de grafiek.
2. Houd de linkermuisknop ingedrukt en gebruik de cursor om een vak te slepen naar links.
3. Laat de knop los en het hele metingsgebied is weer zichtbaar.

NAVIGEREN DOOR DE SOFTWARE

METINGENBIBLIOTHEEK

Jabra Noise Guide slaat alle metingen automatisch op naar de C:\-schijf, in een map genaamd "Noise Guide data". Ook gegevens die geïmporteerd zijn van de Jabra Noise Guide via USB worden opgeslagen in deze map. Alle bestanden worden opgeslagen in CSV-formaat, dat compatibel is met Excel. Logbestanden heten "PC" als het live metingen betreft en "Internal" als ze geëxporteerd zijn uit het interne geheugen van de Jabra Noise Guide.

De namen van de logbestanden worden als volgt bepaald:

1. Naam van het apparaat
2. Datum
3. Afkomst van de gegevens (live metingen of geïmporteerd via USB)

Voorbeeld van een live meting:

- Strandboulevard-11-03-2015-PC

Voorbeeld van een geïmporteerde meting:


- Strandboulevard-09-03-2015-Internal

Als u de logbestanden wilt hernoemen of bewerken, moet u dit doen in de bestemmingsmap op de C:\-schijf. U kunt snel naar de bestemmingsmap gaan door rechtsonderin op "Open in Explorer" te klikken.

Open in Explorer...

Selecteer "Noise Guide data" om de map bij te werken in de software.

25

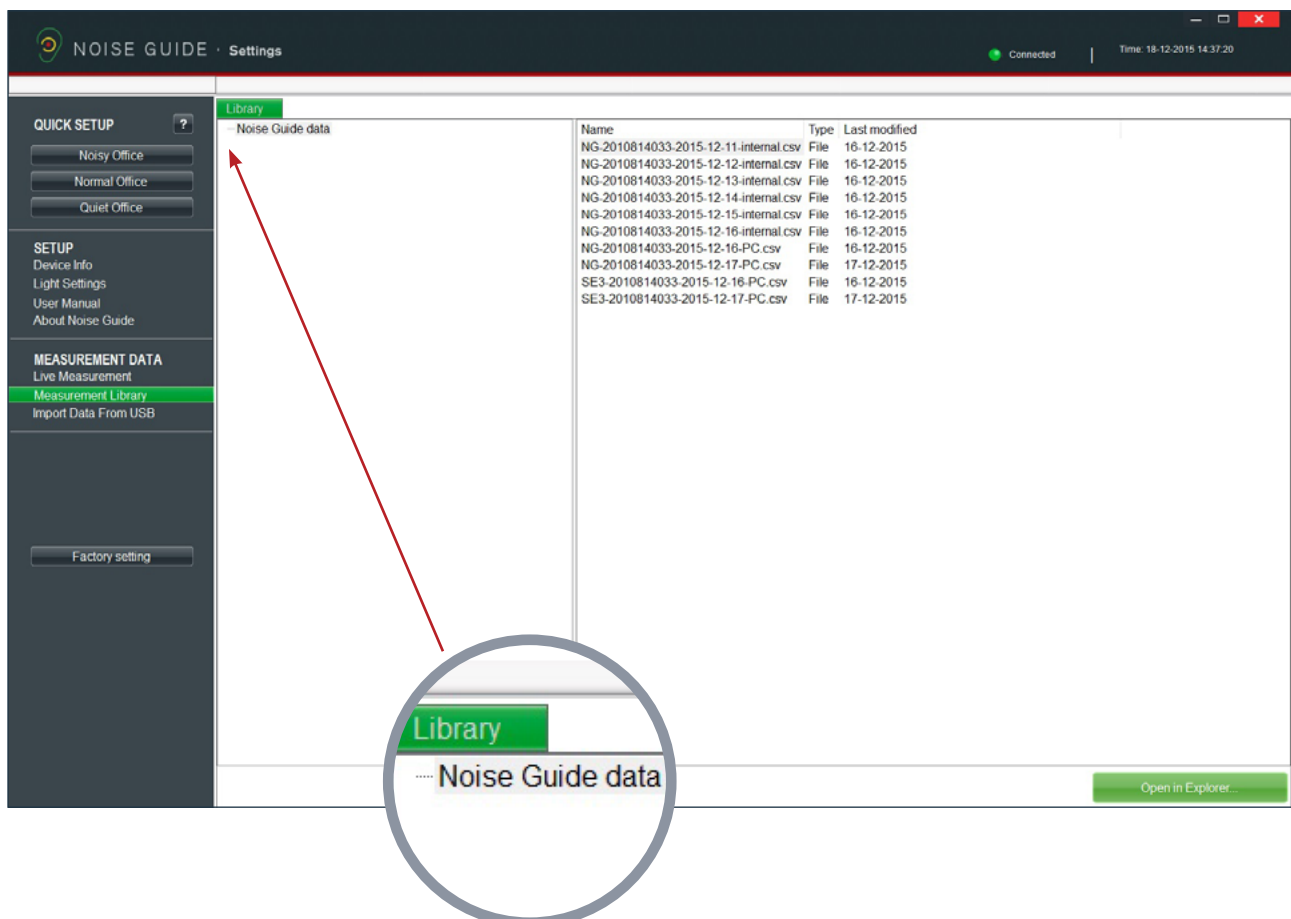

WAT U ZIET IN HET CSV-BESTAND VAN DE NOISE GUIDE

Wanneer u de metingen van de Noise Guide opent als CSV-bestand, krijgt u een volledig overzicht van wat er gemeten is.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date	Time	Ms	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	15:56:00	0	87,3	75,8	81,7	108,3	67,7	70	11	0	0	0
3	05-12-2016	15:57:00	0	89,7	77	82,4	115,6	69,5	70,4	17	1	1	0
4	05-12-2016	15:58:00	0	87,1	75,2	80,6	109,2	70	70,6	6	0	0	0
5	05-12-2016	15:59:00	0	83,7	64,3	77	102,6	70	70,6	0	0	0	0
6	05-12-2016	16:00:00	0	87	67,2	80,8	107,3	70,2	70,6	3	0	0	0
7	05-12-2016	16:01:00	0	88,5	78,6	81,9	109,5	71,8	71,1	26	0	0	0
8	05-12-2016	16:02:00	0	90	79	83,2	112,1	73,1	71,5	29	2	0	0
9	05-12-2016	16:03:00	0	86,1	70,4	80,5	108,2	73,3	71,6	5	0	0	0
10	05-12-2016	16:04:00	0	87,4	72	79,9	107,5	73,5	71,6	6	0	0	0
11	05-12-2016	16:05:00	0	71,9	56,7	67,4	88,4	73,5	71,5	0	0	0	0
12	05-12-2016	16:06:00	0	83,3	64,1	75,8	105,7	73,5	71,5	2	0	0	0
13	05-12-2016	16:07:00	0	89,7	75,9	82,1	113,5	73,9	71,7	11	3	0	0
14	05-12-2016	16:08:00	0	85,9	70,1	78,1	109,2	74	71,8	5	0	0	0
15	05-12-2016	16:09:00	0	86,8	65,1	79,5	99,8	73,9	71,8	0	0	0	0
16	05-12-2016	16:10:00	0	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12

Datum: geeft de datum van de meting aan

Tijd: geeft de tijd aan waarop de meting gedaan is

LAFmax: LAF is een A-gewogen **snelle** meting. Snel betekent dat de meting 8 keer per seconde uitgevoerd wordt. LAFmax is de hoogste A-gewogen snelle meting in de afgelopen minuut.

• **A-weging:** Het filter A-weging beslaat het volledige audiobereik - 20 Hz tot 20 kHz en de vorm is vergelijkbaar met de respons van het menselijk oor op lagere niveaus.

LAeq1min: LAeq1s is het A-gewogen gemiddelde dat gemeten is gedurende de afgelopen minuut.

LASmax: LAS is een A-gewogen **trage** meting.

Traag betekent dat de meting 1 keer per seconde uitgevoerd wordt. LASmax is de hoogste A-gewogen trage meting in de afgelopen minuut.

LCpeak: Toont de hoogste C-gewogen piek in de afgelopen minuut.

• **C-weging:** een standaard frequentieweging voor geluidsniveaumeters, veel gebruikt voor metingen van hogere niveaus en piek geluidsdruk-niveaus.

LAeq15: LAeq15 is het A-gewogen gemiddelde dat gemeten is gedurende de afgelopen 15 minuten.

LAeq60: LAeq60 is het a-gewogen gemiddelde dat gemeten is gedurende het afgelopen uur.

LCpeak count: De laatste 4 rijen tonen hoeveel pieken tussen 105 dB en 120 dB er geteld zijn in de afgelopen minuut.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Date	Time	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	16:10:00	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12
3												

In dit voorbeeld ziet u het volgende:

- 13 C-gewogen pieken boven 105 dB
- 12 C-gewogen pieken boven 110 dB
- 12 C-gewogen pieken boven 115 dB
- 12 C-gewogen pieken boven 120 dB



Het betekent niet dat er in totaal 49 C-gewogen pieken gemeten zijn, maar dat er 12 pieken van boven 120 dB en 1 piek van tussen 105 dB en 110 dB geweest zijn.

BRON: <http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm>

NAVIGEREN DOOR DE SOFTWARE

GEGEVENS IMPORTEREN VAN USB

1. Sluit de USB-sleutel aan op uw Jabra Noise Guide. Terwijl de gegevens van het interne geheugen geëxporteerd worden naar de USB-sleutel licht het oorsymbool een aantal seconden geel op.
2. Verwijder de USB-sleutel uit het apparaat wanneer het gele licht niet meer knippert. Steek de USB-sleutel in uw pc.
3. Open de software klik op "Import from USB" (importeren van USB). De software opent de map automatisch.
4. Selecteer het EAR-bestand dat u wilt importeren.

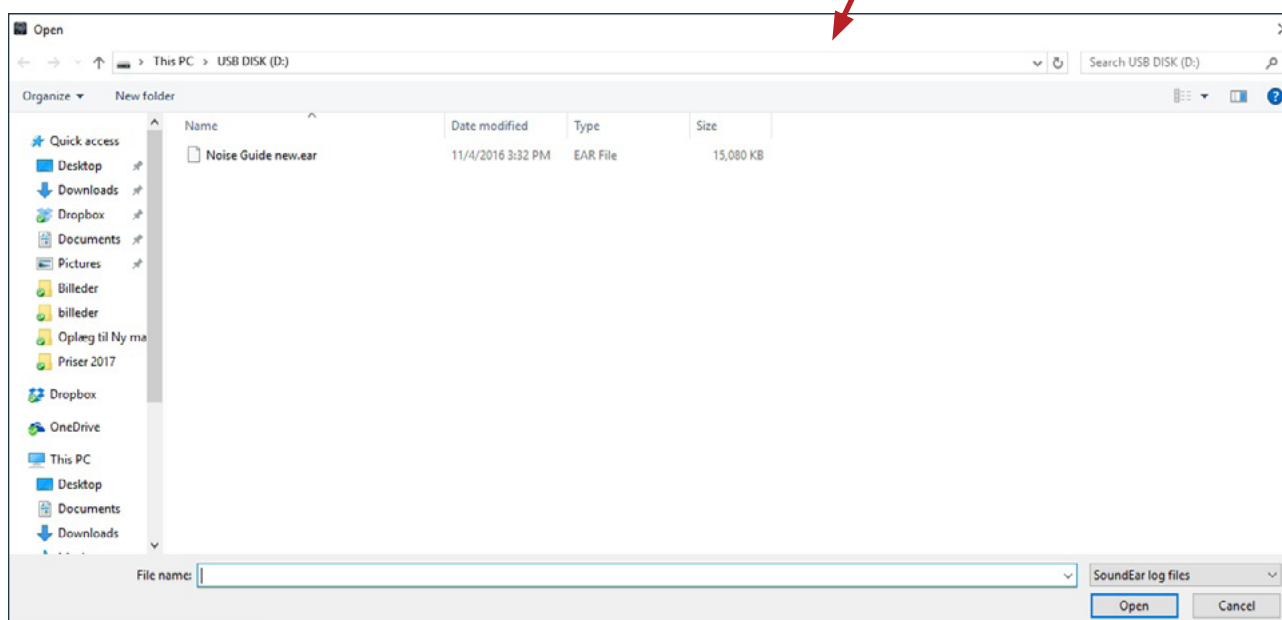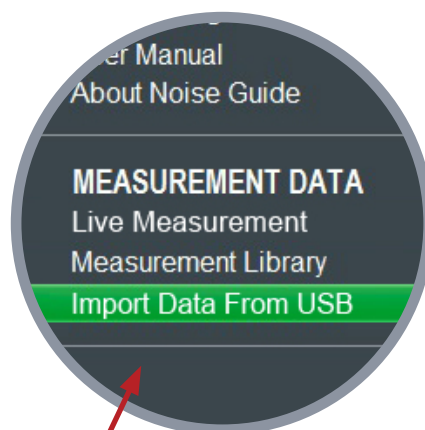

5. De software converteert het ear-bestand naar het CSV-formaat en slaat het bestand op in de bibliotheek.

Voor video-instructies kunt u terecht op:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y8m1Bb1Hhag&feature=youtu.be>

FABRIEKSINSTELLINGEN

Als u wilt, kunt u de Jabra Noise Guide altijd terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Wij raden u aan de fabrieksinstellingen te herstellen wanneer de firmware wordt bijgewerkt. U kunt de fabrieksinstellingen ook herstellen als u het interne geheugen van uw Jabra Noise Guide wilt resetten.

FAQ: Voor bijgewerkte veelgestelde vragen gaat u naar www.noiseguide.org

ONDERHOUD

Onderhoud /reparatie mag uitsluitend uitgevoerd worden door een getrainde reparateur. Na onderhoud /reparatie moeten een functionaliteitscontrole en visuele inspectie van het apparaat uitgevoerd worden voor het weer gebruikt kan worden.

DESINFECTIE / REINIGING

Jabra Noise Guide bevat materialen die niet bestand zijn tegen substanties die gebruikt worden in conventionele desinfectiemiddelen. Gebruik daarom alleen alcohol om het product te reinigen.

Desinfectie door afvegen:

- Verwijder allereerst stof en vuil van het oppervlak met een vochtige doek.
- Vervolgens kan het oppervlak gedesinfecteerd worden door af te vegen met alcohol.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA NOISE GUIDE SOFTWARE

Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8,
Windows 10
Harde schijf : 100 MB beschikbaar
Geheugen : 512 MB RAM
USB-poort : 1 x USB 2.0-poort
CPU : 1,5 GHz AMD/Intel processor

We raden u aan om een schermresolutie van minimaal 1366x768 te gebruiken.

JABRA NOISE GUIDE SPECIFICATIES

Frequentiebereik	20 Hz – 20 kHz
Bereik meetniveau	30 dB – 120 dB
Nauwkeurigheid	+/- 3 dB
Frequentieweging	dB(A)- en dB(C)-filters
Tijdsweging	Traag (1s)
Dynamisch bereik RMS	90 dB
Lichtbeheer	Volledig configureerbaar via SoundEar-software, inclusief nachtinstellingen
2 x USB-poorten	Micro USB (voeding en verbinding met pc), USB OTG (log en configuratie)
Weergave	dB(A) traag, Leq(A)15
Voeding	5VDC (micro USB) Stroomverbruik: max. 2,5 W.
Microfoon	20 Hz – 20 KHz
Intern geheugen	16 MB (128 Mbit) tot 600 dagen opslagruimte
Systeemklok	Hoge nauwkeurigheid met back-upbatterij (CR2032).
Mechanische kenmerken	behuizing: Aluminium, polycarbonaat en acryl
Afmetingen:	lengte: 1340 mm, breedte: 700 mm, hoogte: 700 mm gewicht: 0,4 kg

